SIEMENS

Gigaset 3000 Comfort

FRANÇAIS

Mode d'emploi

et consignes de sécurité ⚠

Présentation

L'afficheur est protégé par un film. **Retirer celui-ci SVP.**

Nom de la base
- **Continu :** Prêt
- **Clignotant :** Hors couverture Déconnexion de la base

Raccrocher
- Mettre fin à la communication
- Annuler une Fonction
- **Marche/arrêt combiné :** par appui prolongé!

Accès annuaire
Appeler

Touche flashing
- Pour services réseau*
- Pause interchiffre : par appui prolongé!

Témoin de charge
- charge complète
- vide

Touches de fonction
Voir ci-dessous

Accéder au menu

Mains-libres
Activer/désactiver

Décrocher
- Accepter un appel entrant
- Composer un numéro

Protection clavier
M/A par appui prolongé

Afficheur en veille / Touches de fonction

Intensité du champ

Fonctions activables
Affichage des fonctions activables par les touches de fonction, p. ex. Annuaire spécial, Liste des appels*, Appel interne, Bis

Touches de fonction
- Touches doubles basculantes
- Activation des fonctions selon affichage

* Selon base utilisée, pays et opérateur réseau

Menus importants

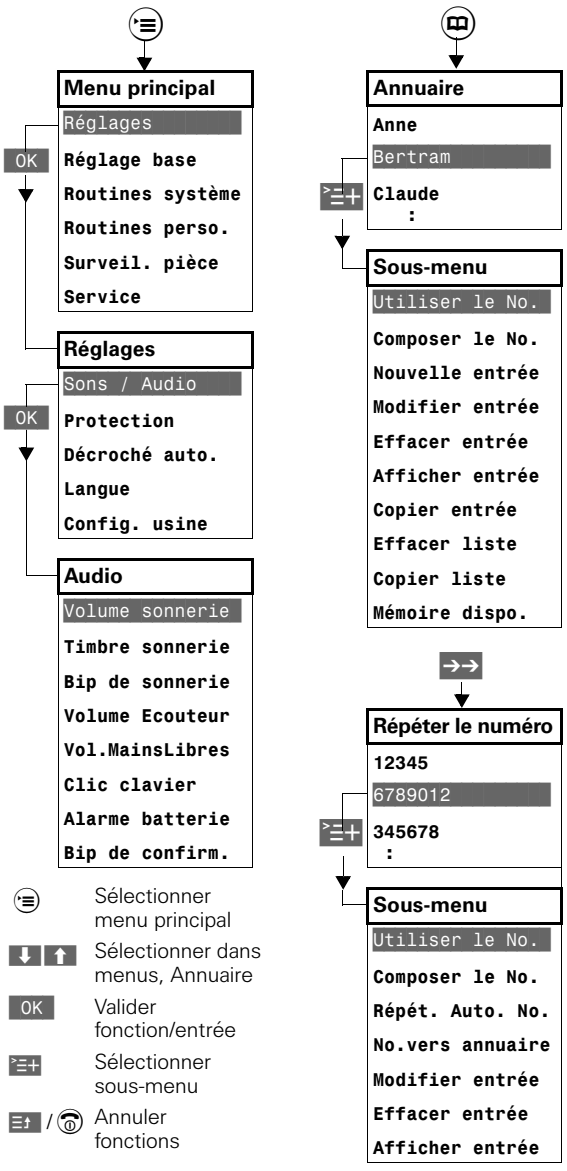

Consignes de sécurité ⚠

- Ne jamais utiliser de batteries normales (non rechargeables), mais **exclusivement des batteries homologuées, de même type** (rechargeables) ; sinon, l'enveloppe de la batterie peut être endommagée (danger). Voir tableau, page 7.
- Dans le logement des batteries du combiné figurent les avertissements suivants :
  Insérer les batteries rechargeables en respectant la polarité !
  Utiliser les types de batteries indiqu és dans le présent mode d'emploi !
- Ne pas utiliser de chargeur d'un autre fabricant qui risque d'endommager les batteries.
- Les batteries s'échauffent durant la charge ; c'est un phénomène normal et sans danger.
- Risque de perturbation des appareillages médicaux.
- Le combiné peut provoquer un ronflement désagréable dans les aides auditives.
- Ne pas utiliser le combiné dans des environnements à risque d'explosions (par exemple un atelier de peinture).
- Lorsque vous confiez votre combiné à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi SVP.
- Lorque vous mettez les batteries et le combiné au rebut, faites-le en respectant les règles de préservation de l'environnement.

Symboles de l'afficheur

Suivant le contexte, les symboles suivants apparaissent au-dessus des touches de fonction.

Annuaire spécial

Haut/bas

Gauche/droite

Fonction boîte aux lettres : nouvelle entrée dans la liste d'appels, p. ex.

Effacer caractère

INT Appel interne

Répéter la numérotation (BIS)

OK Valider

RETOUR Fin de la fonction

Annuler / Retour Menu: niveau supérieur

Sous-menu

Sommaire

Présentation 2
Afficheur en veille / Touches de fonction 2
Menus importants 3
Consignes de sécurité 4
Symboles de l'afficheur 4
Préparation du combiné 6
Insérer les batteries 6
Charger les batteries 7
Fixer le clip ceinture 8
Marche/Arrêt du combiné 8
Activer/Désactiver la protection clavier 8
Inscrire le combiné 9
Téléphoner 11
Appel externe 11
Appel interne 11
Accepter un appel entrant 11
Mains-libres 12
Transfert d'appel, Double appel 12
Répéter la numérotation (BIS) 13
Répétition manuelle de la numérotation 13
Répétition automatique de la numérotation 13
Annuaire/Annuaire spécial 14
Enregistrer un numéro 14
Composer à partir de l'annuaire 15
Ajouter le nom 15
Chaînage de préfixe et Numéro 17
Liste des appelants 18
Réglages Sons / Audio 18
Volume de l'écouteur / volume Mains-libres 18
Volume/timbre de la sonnerie 19
Régler un bip de sonnerie (avertissement) 19
Activer/désactiver les tonalités et signaux d'avertissement 19
Sécurité 20
Modifier le PIN 20
Appel direct 21
Verrouillage du combiné 21
Composer l'un des numéros d'urgence 22
Autres réglages 22
Décroché automatique 22
Paramétrer la langue d'affichage 22
Rétablir les réglages usine 23
Réglages "base" 24
Inscrire un combiné 24
Macros-commandes 25
Surveillance de pièce 27
Annexe 28

Préparation du combiné

Contenu de l'emballage

Combiné de confort Gigaset 3000 Comfort, 2 batteries, clip ceinture, mode d'emploi.

Insérer les batteries

- Ne jamais utiliser de batteries normales (non rechargeables), mais **exclusivement des batteries homologuées, de même type** (rechargeables) ; sinon, l'enveloppe de la batterie peut être endommagée (danger). Voir tableau page 7.
- Dans le logement des batteries du combiné figurent les avertissements suivants :
  - Insérer les batteries rechargeables en respectant la polarité !
  - Utiliser les type de batteries indiqués dans le présent mode d'emploi !
- Ne pas utiliser de chargeur d'un autre fabricant qui risque d'endommager les batteries.
- Mettre au rebut les anciennes batteries en respectant les règles de protection de l'environnement.

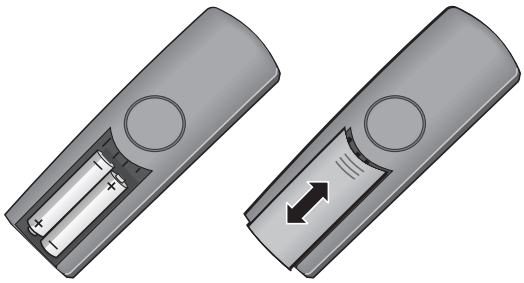

- Placer les batteries **en respectant la polarité** – voir figure de gauche.
- Positionner le couvercle **en le décalant de 3 mm environ vers le bas** puis pousser vers le **haut** jusqu'à enclipsage.
- **Pour ouvrir**, appuyer sur la partie rainurée et faire glisser **vers le bas**.

Charger les batteries

Les batteries fournies **ne sont pas chargées**.
Pour charger les batteries, placer le combiné sur la base ou dans le support-chargeur Gigaset 3000L – vous entendez la tonalité d'acquittement. Le processus de charge est signalé sur le combiné par le clignotement du symbole de charge :

Batteries vide

Batteries $^2/_3$ chargées

Batteries $^1/_3$ chargées

Batteries entièrement chargées

- Avec les nouvelles batteries, nous recommandons une charge ininterrompue durant 16 heures au moins – indépendamment du symbole de charge affiché !
- Après la première charge, vous pouvez replacer votre combiné sur la base après chaque communication. La charge est gérée électroniquement. Cela garantit une charge optimale et préserve la durée de vis des batteries.
- L' échauffement des batteries durant la charge est normal.
- L'état de charge des batteries n'est indiqué correctement qu'après le premier cycle ininterrompu charge/décharge.

Batteries homologuées :

Nickel-Cadmium (NiCd)	**Nickel-Hydrure métallique (NiMH)**
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101 ou Phone Power (1100 mAh)
Panasonic 60 DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
	Friwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)

Toujours remplacer les deux batteries à la fois en utilisant des batteries de même type/fabrication.

Autonomie/temps de charge du combiné

Capacité (mAh)	Autonomie en veille (heures)	Autonomie en communication (heures)	Temps de charge (heures)
700*	100 au maximum	10 environ	5 environ
1100**	160 au maximum	15 environ	9 environ
1500**	220 au maximum	20 environ	12 environ

* NiCd: batteries fournies en standard
** NiMH: batteries optionnelles

Fixer le clip ceinture

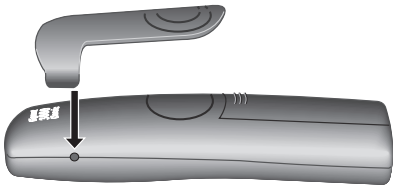

Placer le clip au dos du combiné et appuyer jusqu'à ce que les ergots latéraux s'enclipsent.

Marche/Arrêt du combiné

Appuyer sur la touche "Raccrocher" **durant 1 seconde**.

Après la mise en place des batteries, le combiné se met automatiquement en marche dès qu'il est placé sur la base / dans le chargeur.

Activer/Désactiver la protection clavier

Lorsque la protection clavier est activée, les touches sont inopérantes.
En cas d'appel, appuyer sur la touche "Décrocher" – la protection clavier est automatiquement désactivée durant la communication.

Pour activer/désactiver, appuyer **pendant plus de 1 seconde**.

Inscrire le combiné

Le combiné Gigaset 3000Comfort est un produit international. Par défaut la langue de l'affichage est l'anglais. Pour modifier la langue reportez vous à la page 21.

Ensuite placer le combiné en position Arrêt puis de nouveau en position Marche.

Pour pouvoir utiliser votre nouveau combiné, vous devez l'inscrire sur la base. Sur le combiné en position marche **`Inscrire?`*** apparaît.

Opération 1

- Vous devez préalablement préparer la **base Siemens** :

Gigaset	Préparer la base
3010/pocket 3015	Appuyer pendant 10 secondes environ sur la touche "Paging" de la base (touche colorée) jusqu'à ce que vous entendiez les **signaux sonores**.
3020, 3025 3030, 3035	Dans le menu de la base, sélectionner l'option inscrire et valider.
Modèles RNIS	Appuyer sur le voyant (LED) – clignote durant l'inscription.
Modèles 1000/2000	Voir modèles ultérieurs du présent tableau, p. ex. 3010 pour le 2010.

Opération 2

- **Dans un délai d'une minute**, effectuer les opérations suivantes **sur le combiné** :

OUI	Appuyer sur la touche de fonction.
PIN système OK	Entrer le code système confidentiel (PIN) de la base et valider (réglage usine : 0000) – les numéros internes libres s'affichent.
p. ex. 2 ABC	Entrer le numéro interne souhaité – le nom de la base, p. ex. **`Base 1`**, s'affiche de manière **fixe** (ne clignote plus).
	Votre combiné est prêt à fonctionner !

– Inscription sur plusieurs bases : modifier le nom de la base, voir page 24.

– Modifier le numéro interne : réinscrire votre combiné sur la même base, voir page 24.

* "Register ?" en anglais par défaut

Téléphoner

Appel externe

Composer le numéro.
Si nécessaire, corriger avec la touche de fonction ⏎.

Appuyer sur la touche "Décrocher" pour lancer la numérotation.

Fin de la communication :
Appuyer sur ⏻ pour raccrocher.

- A l'aide de la touche "Raccrocher" ⏻ vous pouvez **interrompre la numérotation**.
- La touche "Flashing" (R) permet d'insérer une **pause interchiffre** (appui prolongé).
- **Ne pas enregistrer les entrées de surnumérotation.** Lorsque vous accédez p. ex. à des services téléphoniques externes : durant la communication appuyer sur la touche de menu ☰, selectionner `Activer Fréq.Voc` et valider avec `OK` – tous les caractères entrés ensuite en surnumérotation **ne sont pas** enregistrés pour la répétition de la numérotation (BIS).

Appel interne

`INT` Appuyer sur la touche de fonction – le numéro interne de votre combiné s'affiche.

p. ex. 2 Composer le numéro interne de votre correspondant.

Pour appeler tous les combinés : Touche de fonction `TOUS` ou *

Fin de la communication :
Appuyer sur la touche "Raccrocher" ⏻.

Accepter un appel entrant

Appuyer sur la touche "Décrocher".

ou



Soulever le combiné de la base/du chargeur lorsque le "Décroché automatique" est activé (valeur par défaut).

Mains-libres

La fonction Mains-libres offre les avantages suivants :

– D'autres personnes peuvent entendre la communication et y participer .
– Vous avez les mains libres. Vous pouvez poser le combiné ou, **en maintenant la touche Mains-libres appuyée**, le reposer sur la base ou dans le support chargeur.
– Lors de la numérotation, vous entendez par ex. la tonalité de ligne, sans avoir à porter le combiné à l'oreille.

Lorsque la fonction **Mains-libres est activée,** la touche Mains-libres est allumée. Placer le combiné debout devant vous, p. ex. sur un bureau.

- **Mains-libres en cours de communication**

	Activer la fonction Mains-libres. Pour régler le volume, appuyer de nouveau sur la touche Mains-libres, régler et valider avec OK.
	Vous êtes de nouveau en communication par l'écouteur.
	Fin de la communication.

- **Mains-libres lors de la numérotation/de la réception d'un appel**

	Appuyer sur la touche Mains-libres à la place de la touche Décrocher.

Transfert d'appel, Double appel

Avec les **bases Siemens**, vous pouvez transférer une communication externe en cours vers un autre combiné ou bien effectuer un double appel interne.

INT	Appuyer sur la touche de fonction.
p. ex. 2 ABC	Composer le numéro interne du destinataire.

Lorsque le correspondant interne répond :

- **Transférer la communication :** appuyer sur la touche "Raccrocher".
- **Mettre fin au double appel :** reprendre le correspondant en attente en appuyant sur R.

Répéter la numérotation (BIS)

Répétition manuelle de la numérotation

Vous avez accès aux 5 derniers numéros composés.

→→ ↓ Afficher les numéros et opérer une sélection dans la liste.

✆ Lancer la numérotation.

Répétition automatique de la numérotation

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays !

Le combiné compose de nouveau le numéro.

→→ ↓ Afficher les numéros et opérer une sélection dans la liste.

≡+ Ouvrir le sous-menu.

↓ OK Sélectionner **`Répét. Auto. No.`**

Lors de la numérotation, la fonction Mains-libres est automatiquement activée – la touche Mains-libres 🔊 clignote.

Lorsque le correspondant répond :
Appuyer sur la touche "Décrocher" ✆ pour prendre la communication par l'écouteur ou bien appuyer sur la touche Mains-libres 🔊 pour correspondre en Mains-libres.
En cas d'occupation ou de non réponse, la communication en cours s'interrompt après quelques instants, la numérotation est relancée automatiquement ultérieurement.

Annuler la répétition de la numérotation :
Appuyer sur ANNULER.

Autres fonctions

Toutes les fonctions du sous-menu commencent de la manière suivante :

→→ ↓ Afficher les numéros et opérer une sélection dans la liste.

≡+ Ouvrir le sous-menu.

↓ OK Sélectionner la **fonction souhaitée** et valider :

Utiliser le No. (compléter/modifier le numéro avant de composer) ; **Composer le No.** (composer le numéro sélectionné) ; **No.vers annuaire** (enregistrer le numéro dans l'annuaire) ; **Modifier entrée** (modifier le numéro) ; **Effacer entrée** (effacer le numéro/nom) ; **Afficher entrée** (afficher entièrement le numéro).

Annuaire/Annuaire spécial

L'**annuaire** (Ⓜ) alphanumérique accueille jusqu'à environ 100 enregistrements (nom/N°).

Un **annuaire spécial** indépendant permet l'enregistrement de N° spéciaux, préfixes d'opérateur ou d'entreprises ; (voir aussi "Chaînage préfixes et numéros": page 16)

L'utilisation des deux annuaires est identique excepté le mode d'accès.

Enregistrer un numéro

Ⓜ /	Afficher l'annuaire/l'annuaire spécial.
	Ouvrir le sous-menu.
↓ OK	Sélectionner **Nouvelle entrée**.
Nom	Entrer le nom, voir page 15.
↓	Sauter à la ligne suivante.
	Composer le numéro, voir aussi remarques suivantes.
	Ouvrir le sous-menu.
↓ OK	**Sauvegarder** puis valider.

- Lors de l'entrée du numéro, ajouter si nécessaire une pause interchiffre à l'aide de la touche flashing Ⓡ ou intégrer un préfixe depuis l'annuaire spécial via le sous-menu .
- Vous pouvez p. ex. enregistrer le numéro du central de l'entreprise (Annuaire spécial), puis composer le numéro de poste au moment de l'appel.
- Vous pouvez aussi mémoriser les entrées en cours de communication.

Composer à partir de l'annuaire

/ Afficher l'annuaire/l'annuaire spécial.

p. ex. 3 3 Entrer la première lettre du nom, p. ex. pour "**E**" appuyer deux fois de suite sur la touche 3 ou sélectionner avec ↓.

Appuyer sur la touche Décrocher pour activer la numérotation.

Ajouter le nom

Pour **ajouter le nom** vous pouvez entrer les lettres, les chiffres et les symboles en vous référant au tableau :

Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois ou de manière prolongée :

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
1	1								
2	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
4	g	h	i	4	ï	î			
5	j	k	l	5					
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß			
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
9	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	å
0	␣*	.	–	0	,	+	:	?	!
*	a→A	✶	/	(	)	=	&	@	
#	#	£	$						

* Espacement

Majuscules et minuscules :

La **première lettre** du nom est **automatiquement** inscrite en **majuscule**, suivie de minuscules.

* Passage majuscule/minuscule pour **un caractère**.

Gestion du curseur :

← → Curseur vers la gauche ou la droite.

↑ ↓ Saut de ligne vers le haut ou vers le bas.

Effacer un caractère :

Le caractère situé à gauche du curseur est effacé (appui bref ou prolongé).

Ajouter un caractère :

Les caractères sont toujours ajoutés à gauche du curseur.

Autres fonctions

/ Afficher l'annuaire/l'annuaire spécial.

p. ex. 8 Entrer la première lettre du nom, p. ex. pour "**T**" appuyer sur la touche 8.

Sélectionner dans la liste le N° auquel doit s'appliquer la fonction.

Ouvrir le sous-menu.

OK Sélectionner la **fonction souhaitée** et valider.

`Utiliser le No.` (compléter/modifier le numéro avant de composer) ; **`Composer le No.`** (composer le numéro sélectionné) ; **`Nouvelle entrée`** (voir page 14) ; **`Modifier entrée`** (modifier le numéro/nom) ; **`Effacer entrée`** (effacer le numéro/nom) ; **`Afficher entrée`** (afficher le numéro/nom) ;

`Copier entrée`

En fonction du combiné et de la base vous pouvez copier l'entrée vers un autre combiné de confort.

Lorsque **`Copier entrée vers INTerne:`** apparaît :

p. ex. 3 OK Entrer le numéro du combiné de destination et valider.

Sur le **combiné de destination**, la sonnerie se fait entendre.

p. ex. Prendre l'appel.

PIN OK Entrer le code confidentiel (PIN) du combiné et valider – l'entrée est transmise.

`Effacer liste`

Toutes les entrées sont effacées.

`Copier liste`

Procédure comme pour "Copier entrée" mais appliquée à l'ensemble de la liste.

Mémoire dispo.

Indique l'espace mémoire libre pour les annuaires et les macros.

Chaînage de préfixe et Numéro

- **"Enchaîner" des numéros**

Appeler l'annuaire spécial et sélectionner une entrée dans la liste.

Ouvrir le sous-menu.

OK

Valider **Utiliser le No.** – le préfixe s'affiche.

p. ex.

Entrer le numéro de l'abonné **ou** ouvrir l'annuaire et sélectionner le numéro.

Lancer la numérotation – les numéros sont composés successivement.

- **Numérotation abrégée à partir de l'annuaire spécial**
  - Vous pouvez enregistrer dans l'annuaire spécial 10 numéros abrégés (**0**-**9**) ; pour cela, dans la phase d'enregistrement, entrez le **numéro abrégé (0-9) avant** le nom, p. ex. "**1** Nom".
  - Appuyer de manière prolongée sur la touche correspondante (**0**-**9**) pour afficher le numéro enregistré.

Condition : un numéro abrégé a été enregistré !

p. ex. 1

Appuyer de manière prolongée sur la touche correspondante. Par ex. le préfixe enregistré sous "**1** Nom" s'affiche.

p. ex.

Compléter avec le numéro de l'abonné **ou** ouvrir l'annuaire et sélectionner le numéro.

Lancer la numérotation – les numéros sont composés successivement.

Liste des appelants

Dans la **liste des appelants*** sont enregistrés p. ex. les appels reçus mais non décrochés (par ex. durant votre absence).

Les **nouvelles entrées dans la liste des appelants** sont signalées par ce symbole ✉.

✉ Appuyer sur la touche de fonction – p. ex. pour afficher la liste des appelants.

↑ ↓ Sélectionner l'entrée souhaitée.

p. ex. Composer le numéro :

✆ Appuyer sur la touche Décrocher.

Sur les **bases avec répondeur** ce symbole ✉ signale aussi l'arrivée de nouveaux messages.
Utilisation, voir mode d'emploi correspondant !

Réglages Sons / Audio

Volume de l'écouteur / volume Mains-libres

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur sur 3 niveaux et le volume Mains-libres sur 5 niveaux – y compris en cours de communication !
Modification du volume Mains-libres, voir aussi page 12.

☰ Appuyer sur la touche Menu.

OK Valider **`Réglages`**.

OK Valider **`Sons / Audio`**.

↓ OK Sélectionner **`Volume Ecouteur`** ou **`Vol.MainsLibres`**.

← → OK Modifier et valider le réglage de volume.

* Selon base utilisée, pays et opérateur réseau

Volume/timbre de la sonnerie

– Vous avez le choix entre **5 niveaux de sonnerie** plus la **sonnerie "Crescendo"** (le volume augmente progressivement) et la **suppression de la sonnerie** (=0).
– Vous avez le choix entre **10 timbres**.

	Appuyer sur la touche Menu.
OK	Valider **Réglages**.
OK	Valider **Sons / Audio**.
OK	Sélectionner **Volume sonnerie** ou **Timbre sonnerie**.
OK	Modifier le réglage et valider.

Régler un bip de sonnerie (avertissement)

Si vous sélectionnez la fonction **Bip de sonnerie** l'appel est signalé discrètement par une brève sonnerie.

	Appuyer sur la touche Menu.
OK	Valider **Réglages**.
OK	Valider **Sons / Audio**.
OK	Activer ou désactiver le **Bip de sonnerie**. ✓ = fonction activée

Activer/désactiver les tonalités et signaux d'avertissement

- **Clic clavier :** chaque appui sur une touche est confirmé.
- **Alarme batterie :** chargement des batteries nécessaire.
- **Bip de confirmation :** tonalité de validation (1 bip) à la suite des entrées/réglages et lorsque vous reposez le combiné sur la base ; tonalité d'erreur (4 bips courts) en cas d'entrée incorrecte.

	Appuyer sur la touche Menu.
OK	Valider **Réglages**.
OK	Valider **Sons / Audio**.
	Sélectionner **la fonction souhaitée**.
OK	Activer ou désactiver la fonction. ✓ = fonction activée

Sécurité

Les fonctions/réglages importants du combiné sont protégés par un code confidentiel (PIN). Le PIN est réglé en sortie usine à 0000 et peut être modifié. Le combiné peut être verrouillé et n'autoriser que les N° d'urgence (SOS).

Les fonctions de sécurité débutent de la manière suivante :

☰	Appuyer sur la touche Menu.
OK	Valider **`Réglages`**.
↓ OK	Sélectionner **`Protection`**.
PIN OK	Entrer le PIN du combiné (réglage usine : 0000, affichage *****).
↓	Sélectionner **la fonction souhaitée**.

Modifier le PIN

Ne pas oublier votre PIN ! Dans le cas contraire, appeler le service client Siemens pour rétablir le PIN d'origine (voir page de couverture).

Premières opérations comme indiqué ci-dessus, au début du point **Sécurité,** puis :

OK	Valider **`Modifier PIN`**.
PIN OK **PIN** OK	**Deux fois :** entrer le nouveau PIN (4 chiffres) et valider – le nouveau PIN est maintenant enregistré.

Appel direct

Attention ! Cette fonction n'est pas exploitable dans tous les pays.

Lorsque l'appel direct est activé **le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche** active l'appel du numéro direct **mémorisé**.

Enregistrer/modifier/effacer le numéro d'appel direct :

Premières opérations comme indiqué au début du chapitre **Sécurité,** page 20, puis :

OK — Sélectionner **`No.appel direct`**.
Voir aussi la remarque ci-après !

Entrer le numéro direct, le modifier ou l'effacer avec ⌫.

Sélectionner le sous-menu.

OK — Valider **`Sauvegarder`**.

Lors de l'entrée du numéro direct, vous pouvez sélectionner le sous-menu et insérer un N° interne (p. ex. **`I3`**), une **pause** ou un **numéro de l'annuaire spécial**.

Activer l'appel direct :

Premières opérations comme indiqué au début du chapitre **Sécurité,** page 20, puis :

OK — Sélectionner **`Appel direct`** et activer.
✓ = fonction activée

Désactiver : ARR, entrer le code confidentiel (PIN) du combiné, OK.

Verrouillage du combiné

Lorsque le combiné est verrouillé, toutes les fonctions sont bloquées sauf les numéros d'urgence. Vous restez pourtant "joignable" En cas d'appel, appuyer sur la touche Décrocher.

Premières opérations comme indiqué au début du point, page 20, puis :

OK — Sélectionner **`Verrou. combiné`** et activer la fonction. ✓ = fonction activée

Désactiver : ARR , entrer le code confidentiel (PIN) du combiné, OK

Composer l'un des numéros d'urgence

Lorsque l'appel direct/le verrouillage du combiné est activé, vous pouvez composer l'un des numéros d'urgence mémorisés dans la base – voir le mode d'emploi de la base !

Autres réglages

Décroché automatique

Lorsque la fonction est activée, il suffit, pour prendre l'appel, de soulever le combiné de la base/du support-chargeur.

	Appuyer sur la touche Menu.
OK	Valider **Réglages**.
↓ OK	Sélectionner **Décroché auto.** et activer ou désactiver la fonction. ✓ = fonction activée.

Paramétrer la langue d'affichage

	Appuyer sur la touche Menu.
OK	Valider **Réglages**.
↓ OK	Sélectionner **Langue***. ✓ = langue paramétrée.
↓ OK	Sélectionner la langue et valider.

Affichage lors du paramétrage de la langue :

Einstellungen	Sprache	**Deutsch**
Settings	Language	**English**
Réglages	Langue	**Français**
Impostazioni	Lingua	**Italiano**
Ajustes	Idioma	**Español**
Programações	Língua	**Português**
Instellingen	Taal	**Nederlands**

* Les combinés étant de type international sont paramétrés par défaut en langue anglaise.
Aidez-vous du tableau de correspondance suivant lors du paramétrage de la langue.

Rétablir les réglages usine

Le **code confidentiel PIN du combiné** n'est **pas** réinitialisé.
L'**annuaire**, l'**annuaire spécial** et la **liste des appelants** ne sont **pas** effacés.

Réglages usine :

Langue paramétrée	Anglais
Numéro direct, liste des numéros Bis	effacés
Décroché automatique, clic clavier, signal batterie, tonalités d'acquittement	activés
Volume du combiné, timbre de la sonnerie	1
Volume Mains-libres	3
Volume de la sonnerie	5
Bip d'avertissement	désactivé
Niveau surveillance de pièce	2

	Appuyer sur la touche Menu.
OK	Valider **`Réglages`**.
↓ OK	Sélectionner **`Config. usine`**.
PIN OK	Entrer le code confidentiel (PIN) du combiné et valider (réglage usine : 0000).

Réglages "base"

Inscrire un combiné

Vous pouvez inscrire et utiliser votre combiné alternativement sur **4 bases**.
Pour l'inscription sur des "bases GAP" **d'autres constructeurs,** voir mode d'emploi de la base.

- Préparer la **base**, voir page 9.
- **Dans un délai d'une minute** effectuer les opérations suivantes **sur le combiné** :

(Menu)	Appuyer sur la touche Menu.
↓ OK	Sélectionner **`Réglage base`**.
>☰+	Sélectionner le N° à affecter à la base (Base 1 à Base 4) et ouvrir le sous-menu.
↓ OK	Sélectionner **`Inscrire`**.
PIN système OK	Entrer le code confidentiel (PIN) de la base (système) (réglage usine : 0000) et valider.

Autres réglages "Base"

Tous les autres réglages de la base débutent de la manière suivante :

(Menu)	Appuyer sur la touche Menu.
↓ OK	Sélectionner **`Réglage base`**.
↓ >☰+	Sélectionner la base et ouvrir le sous-menu.
↓	Sélectionner **la fonction souhaitée** :

`Modifier nom`
Vous pouvez modifier et personaliser sur chacun des combinés inscrits sur une base, l'affichage du nom de cette base.

Par ex. "Base 1" (nom par défaut) en "Office 3" pour signifier que ce combiné est le N°3 (INTerne 3) en liaison avec la base située à l'"Office" (Base 1)

Ceci est particulièrement utile en configuration multi-bases / multi-combinés.

OK	Valider **Modifier nom**.
Nom	Entrer le nom souhaité ; pour entrer le nom, voir page 15.
☰+ OK	Sélectionner **Sauvegarder**.

Sélectionner

Vous pouvez régler le combiné sur une **Base définie** de manière fixe ou bien sur **Meilleure base** – **recherche automatique** de la base émettant le signal le plus fort.

OK	Valider **Sélectionner**.

Config.multicel

Uniquement en cas d'utilisation de plusieurs bases RNIS Siemens. Voir mode d'emploi correspondant.

Macros-commandes

Ce sont des routines ou suites de commandes activables depuis la base (services opérateur) ou depuis le combiné (routines personnelles).

Routines système (Base)

Uniquement avec bases/téléphones Gigaset 3000 !
Voir mode d'emploi correspondant.

Routines personnelles (combiné)

Vous pouvez regrouper plusieurs opérations (entrées) sous une routine personnelle, identifiée par un nom. Ces routines, l'annuaire et l'annuaire spécial se partagent une mémoire. Comme les entrées de l'annuaire, vous pouvez traiter et copier les routines à l'aide du sous-menu ☰+.

Enregistrer une routine personnelle :

	Appuyer sur la touche Menu.
	Sélectionner **Routines perso**.
	Ouvrir le sous-menu.
	Sélectionner **Nouvelle entrée**.
Nom	Entrer le nom de la routine.
	Passer à la ligne suivante.
Contenu	Entrer le contenu de la routine. Par ex: Routine renvoi d'appel *21* N (insérer demande de N°) #
	Ouvrir le sous-menu et valider **Sauvegarder**.

Autres fonctions du sous-menu lors de l'entrée du contenu de la macro :

`Insérer fonction`

Aux fonctions disponibles correspondent les lettres code suivantes :

C	Demande PIN	I	INTerne
N	Demande de No.	E	Fin communic.
P	Insérer pause	M	FV temporaire
Q	Demande Acquit		

Sélectionner la fonction et valider.

`Affich.fonction`
Renseigne sur la signification d'une lettre code insérée dans la routine et repérée par le curseur.

`Annuaire spécial`
Pour insérer un numéro à partir de l'annuaire spécial.

Activer routines personnelles :

	Appuyer sur la touche Menu.
	Sélectionner **Routines perso**.
	Sélectionner la routine souhaitée et appuyer sur la touche "Décrocher" pour lancer la routine.

Surveillance de pièce

Lorsque la surveillance de pièce est paramétrée, un **appel interne** vers le combiné destinataire sélectionné est activé dès que le seuil de bruit ambiant paramétré est atteint dans la pièce où le combiné est laissé en veille. Au décroché du combiné destinataire, vous entendez ce qui se passe dans la pièce. La **distance** conseillée par rapport à la source de bruit à surveiller (par exemple pour du "Baby sitting") est d'environ **1 à 2 mètres**.

Sélectionner le combiné destinataire

	Appuyer sur la touche Menu.
↓ OK	Sélectionner **`Surveil. pièce`**.
↓ OK	Sélectionner **`No.surveillance`**.
OK	Entrer le numéro du combiné destinataire et valider.

Si vous avez par erreur programmé un numéro à deux chiffres : entrer un "zéro" avant le numéro.

Régler le seuil de bruit

	Appuyer sur la touche Menu.
↓ OK	Sélectionner **`Surveil. pièce`**.
↓ OK	Sélectionner **`Réglage seuil`**.
← → OK	Modifier le seuil et mémoriser. Seuil 1 = haute sensibilité!

Activer la surveillance de la pièce

Condition : combiné destinataire sélectionné !

	Appuyer sur la touche Menu.
↓ OK	Sélectionner **`Surveil. pièce`**.
OK	Sélectionner **`Surveil.act/dés`** et activer la fonction. ✓ = fonction activée

Désactiver la surveillance de la pièce

ARR	Le combiné se place en position de repos.

Annexe

Réglages de service

Les possibilités de réglage offertes dans l'option de menu **`Service`** sont fonction de la base.
Voir mode d'emploi correspondant.

Portée

La portée atteint 300 m en terrain découvert et 50 m à l'intérieur des bâtiments. Le symbole de l'intensité de champ signale la qualité de la liaison radio entre la base et le combiné :

- intensité de champ élevée
- intensité de champ très faible

Garantie/Service client

Durant la période de garantie de 12 mois, à compter de la date d'achat au revendeur et sur présentation de justificatif, Siemens élimine tous les défauts inhérents aux matériaux ou à la fabrication en effectuant une réparation ou un échange standard selon le cas.

Sont exclus de la garantie les dommages résultant d'une utilisation non conforme (bris, dégats des eaux, etc.), de l'usure normale ou de l'intervention de tiers non autorisés et plus généralement tous dommages accidentels. La garantie ne couvre ni les consommables, ni les pièces d'usure ou les défauts qui n'affectent que de manière minime la valeur ou l'utilisation.

Numéro de téléphone du Service Clients : voir page de couverture.

Le service client Siemens traite principalement les cas de dysfonctionnement. Pour toutes les questions concernant l'utilisation, adressez-vous en priorité au revendeur. Pour les problèmes de raccordement téléphonique, consultez votre opérateur de réseau.

Homologation

Le combiné Gigaset 3000 Comfort est homologué dans l'ensemble de l'Union européenne.